




Impressora Não Fiscal

Elgin i9

A **Impressora Não Fiscal Elgin i9** é a solução perfeita para a impressão de cupons e recibos não fiscais. Com um excelente custo-benefício, a **i9** também funciona como uma unidade geradora de senhas autônoma (UGS), sem custos adicionais.


www.ldntech.com.br

1. Conecte a Fonte (Não ligue ainda a impressora)

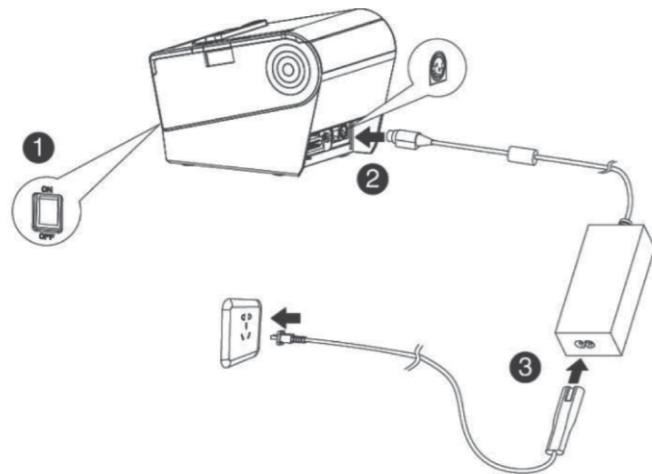


1

2. Instale o Papel

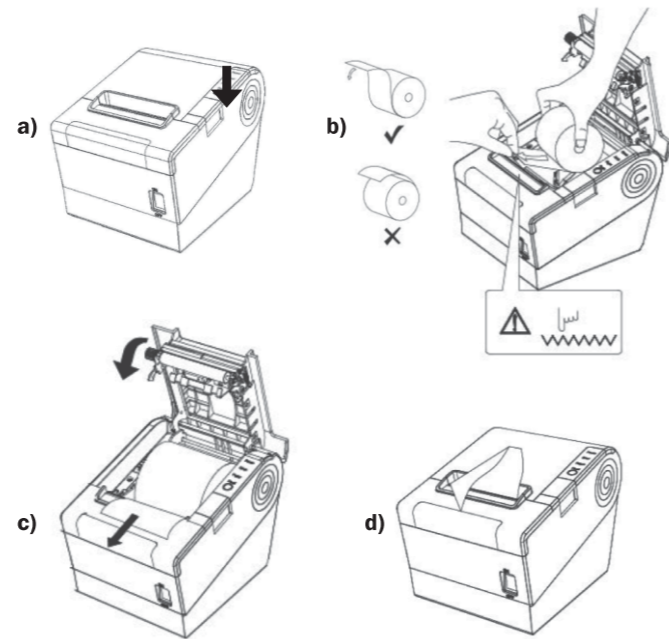

2

3. Conecte a impressora no PC

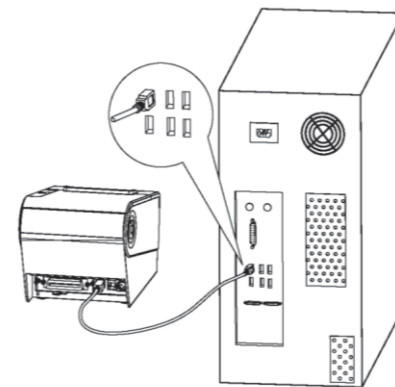

3

4. Instale o Driver

a) Ligue a impressora

b) Instale o Driver, baixando a partir da página ELGIN (www.elgin.com.br). E siga as instruções da tela.

4

5. Configuração DIP Switches

Localizadas na parte inferior da impressora

DIP Switch 1

	Função	ON	OFF	Padrão
1-1	Avanço Auto Line	Habilitado	Desabilitado	OFF
1-2	Handshaking	XON/XOFF	DTR/DSR	OFF
1-3	Palavra	8 Bits (tamanho fixo)		OFF
1-4	Checar Paridade	Sim	Não	OFF
1-5	Seleção Paridade	EVEN	ODD	OFF
1-6	Baud Rate	Veja Tabela 5-1		OFF
1-7				ON
1-8				ON

Tabela 5-1 Seleção de Baud Rate

Velocidade de Transmissão	1-6	1-7	1-8	Padrão
2400	ON	OFF	OFF	38400
4800	ON	OFF	ON	
9600	OFF	ON	OFF	
19200	OFF	OFF	OFF	
38400	OFF	ON	ON	
57600	OFF	OFF	ON	
115200	ON	ON	ON	

ELGIN

REV 4.1

DIP Switch 2

SW	Função	ON	OFF	Padrão
2-1	Português/Inglês	Português	Inglês	ON
2-2	Botão Avanço	Cor te ao pressionar	Avanço normal de papel	OFF
2-3	Guilhotina	Desabilitado	Habilitado	OFF
2-4	Condição Ocupada	Recebe buffer completo	* Offline * Recebe buffer completo	OFF
2-5	Densidade de impressão	Veja Tabela 5-2		OFF
2-6				OFF
2-7	Botão Avanço	Função UGS - Senha	Avanço normal de papel	OFF
2-8	Status do sensor de pouco papel	Desabilitado	Habilitado	OFF

Tabela 5-2 Seleção de Densidade

2-5	2-6	Densidade da impressora	Padrão
ON	ON	1 (Claro)	2
OFF	OFF	2	
ON	OFF	3	
OFF	ON	4 (Escuro)	

5

6. Ethernet - Parâmetros

- Ligue a impressora e conecte-a na rede
- No Browser de Windows digite, o seguinte endereço IP: <http://192.168.0.32>
- Para voltar ao endereço IP default de fábrica, desligue a impressora, aperte e mantenha apertado por 5 segundos, o botão localizado no círculo do cartão de interface da rede, enquanto liga a impressora.

Suporte Técnico: 0800 77 00 300
automacao@elgin.com.br
www.elgin.com.br

6



Guia Rápido Impressora i9

ELGIN